



SOLID Knob Aluminium

取扱説明書

No.SS-0001-XX-YY-ZZ

取付方法:

1) 全ての部品がそろっているか組立前にご確認ください。


2) 取付位置を決め、取付穴加工図に従って、下穴加工をしてください。

3) 下穴に④鬼目ナットを挿入してください。

*六角レンチを使用して取付面に対し、垂直であることを確認しながらねじ込んでください。

4) ②ワッシャーを通します。

5) ①ツマミを③寸切りボルトにねじ込み固定してください。

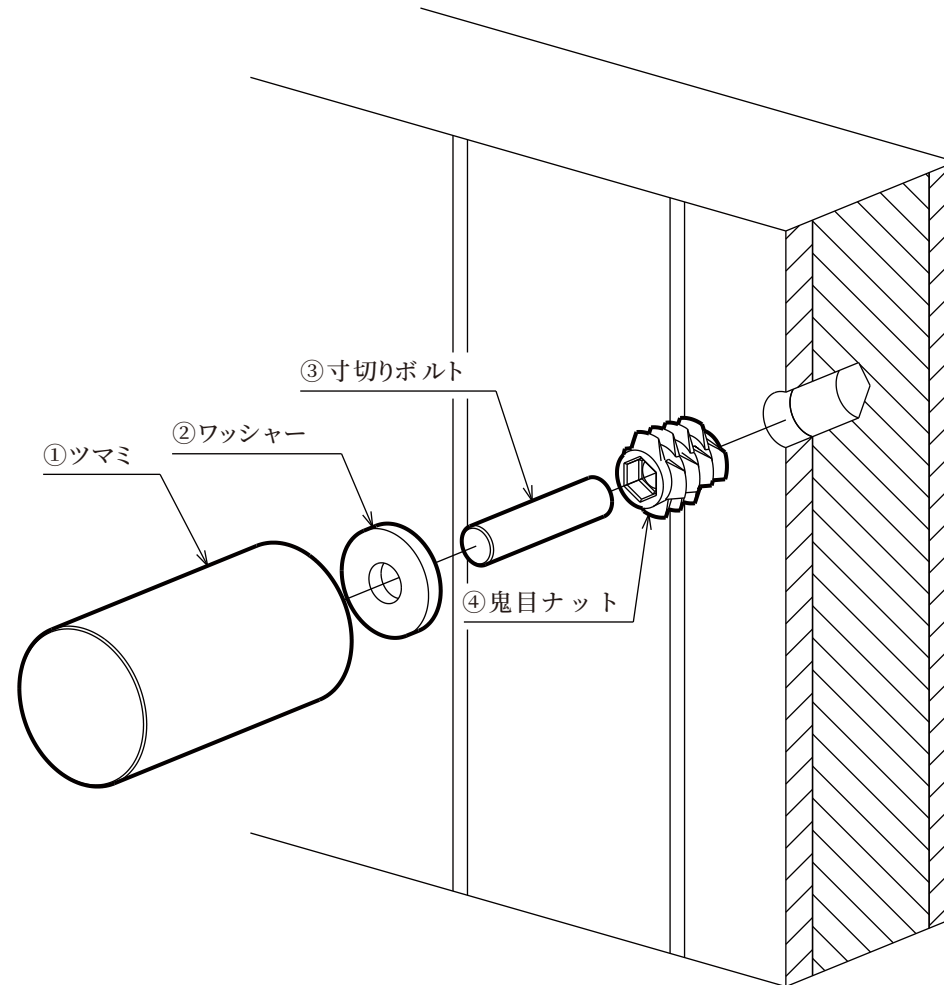



SOLID Knob Aluminium

取扱説明書

No.SS-0001-XX-YY-ZZ

注意事項：

● 型番について

No.SS-0001-XX-YY-ZZ

(*XXが材質、YYが仕上、ZZが取付方法)

● 取付について

下記の工具が必要になります。

穴あけ工具 / 六角レンチ5mm


● 下地について

取付下地は十分な強度があるものをご使用ください。

● 固定について

過度な締め付けは面材を傷つける恐れがあります。

部品一覧

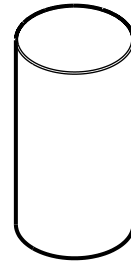

① ツマミ×1



② ワッシャー×1




③ 寸切りボルト×1
L=25mm



④ 鬼目ナット×1

取付穴加工図

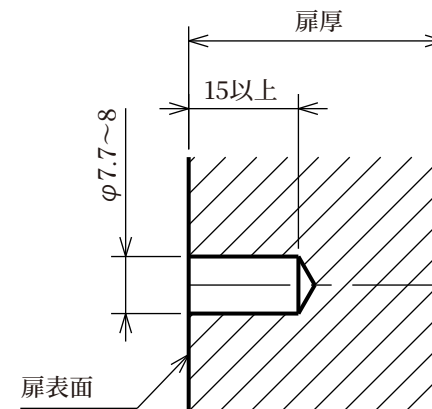



SOLID Knob Aluminium


取扱説明書

No.SS-0001-XX-YY-ZZ

取付方法:

- 1) 全ての部品がそろっているか組立前にご確認ください。
- 2) 取付位置を決め、取付穴加工図に従って、下穴加工をしてください。
- 3) 下穴に③寸切りボルトを挿入してください。
- 4) ③寸切りボルトに②ワッシャーを両側からそれぞれ通します。
- 5) ①ツマミを③寸切りボルトにねじ込み両側から扉を挟むように締め込みます。

＊両側のツマミは均等に寸切りボルトにねじ込むように取り付けてください。

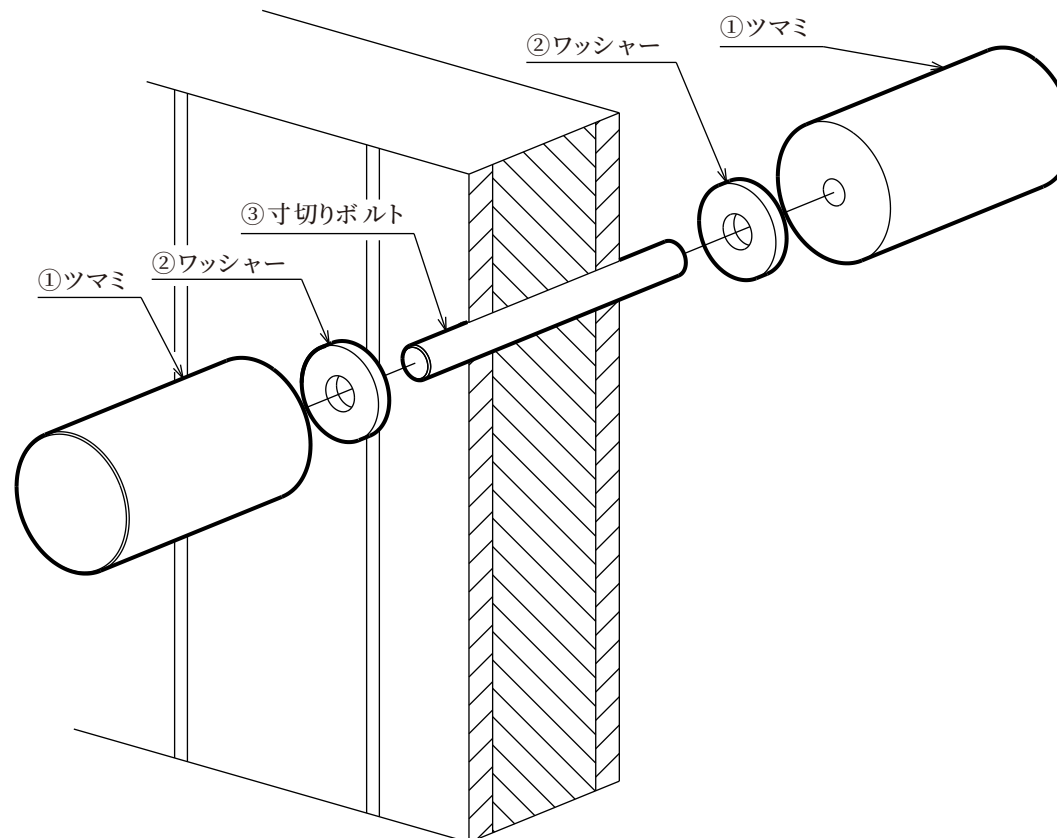



SOLID Knob Aluminium

取扱説明書

No.SS-0001-XX-YY-ZZ

注意事項:

● 型番について

No.SS-0001-XX-YY-ZZ

(*XXが材質、YYが仕上、ZZが取付方法)

● 取付について

下記の工具が必要になります。

穴あけ工具

● 固定について

過度な締め付けは面材を傷つける恐れがあります。


製品の問い合わせは、

「s2m_ec@tochigiya.co.jp」へ送信ください。

確認後、担当より返信致します。

<https://s2m.design>

部品一覧

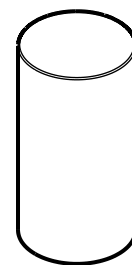

① ツマミ×2



② ワッシャー×2



③ 寸切りボルト×1
L=60mm

取付穴加工図

